

riviera&bar
objets d'art culinaire



riviera&bar
objets d'art culinaire

ARB S.A.S.

Parc d'Activités 'Les Découvertes'

8 rue Thomas Edison

CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex

Tel.: 03 88 18 66 18 - Fax: 03 88 33 08 51

www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr

gebruiksaanwijzing


Rvs waterkoker met instelbare temperatuur 1 liter

Elva

bbt 380



riviera & bar
objets d'art culinaire

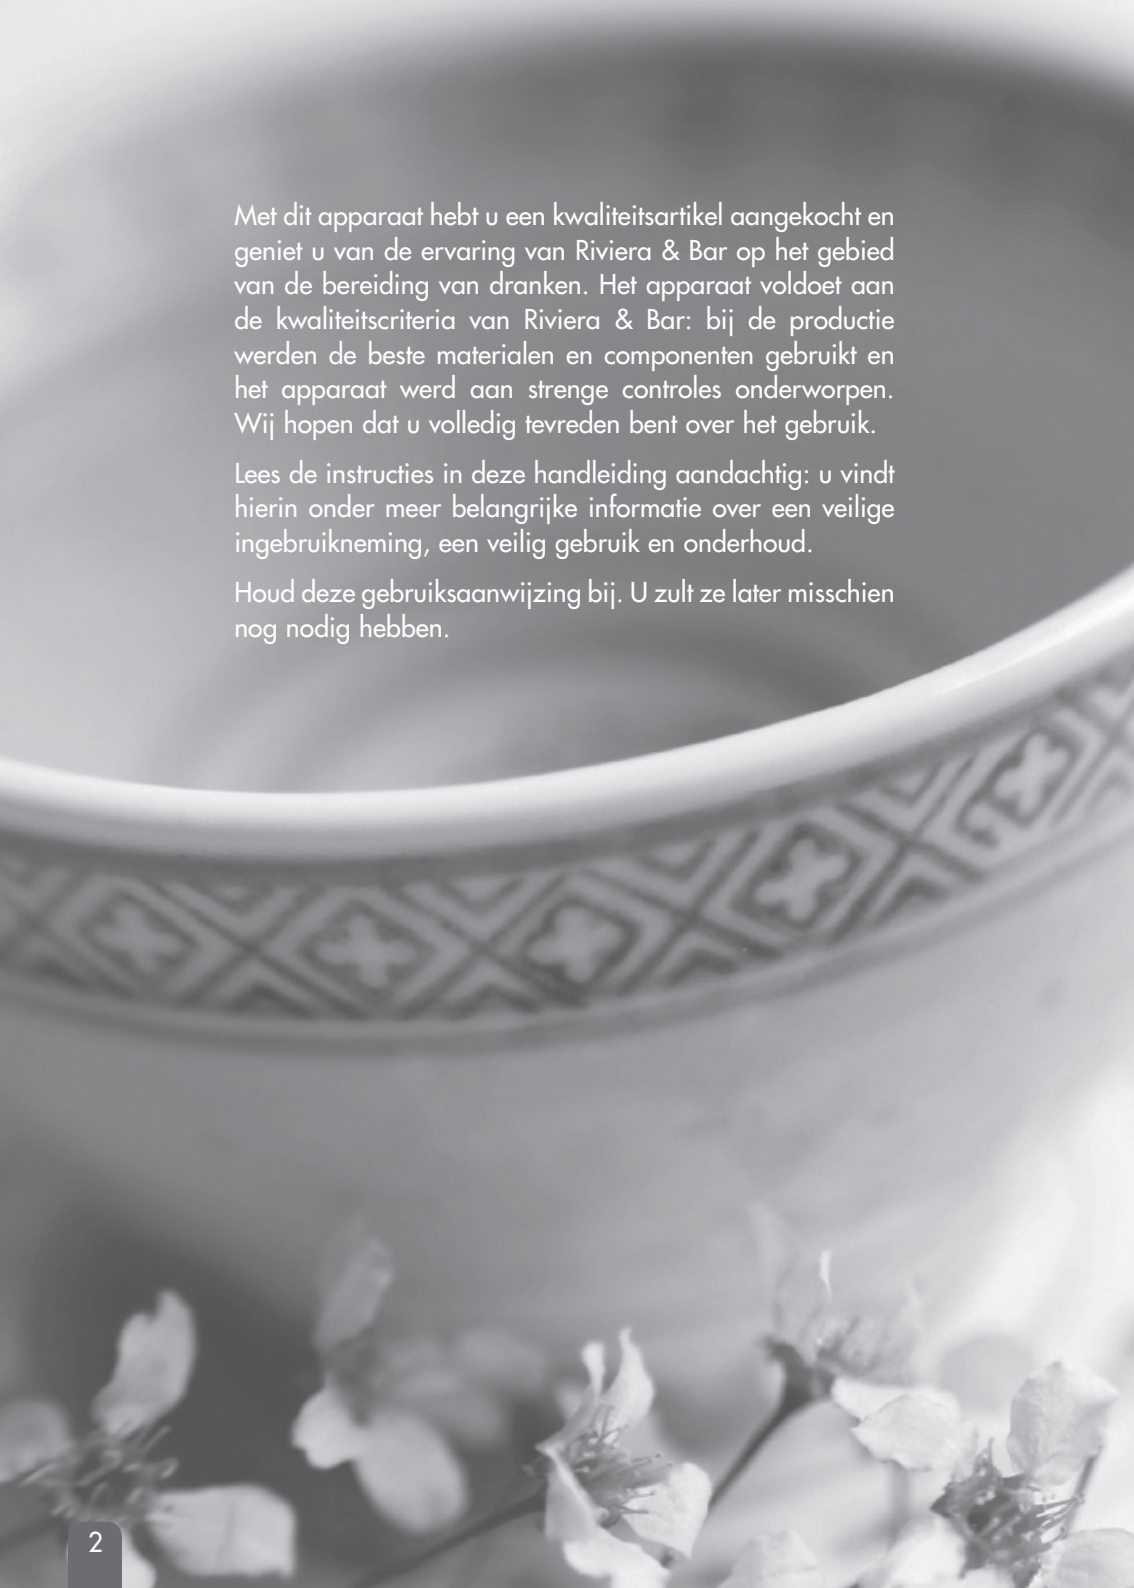

Met dit apparaat hebt u een kwaliteitsartikel aangekocht en geniet u van de ervaring van Riviera & Bar op het gebied van de bereiding van dranken. Het apparaat voldoet aan de kwaliteitscriteria van Riviera & Bar: bij de productie werden de beste materialen en componenten gebruikt en het apparaat werd aan strenge controles onderworpen. Wij hopen dat u volledig tevreden bent over het gebruik.

Lees de instructies in deze handleiding aandachtig: u vindt hierin onder meer belangrijke informatie over een veilige ingebruikneming, een veilig gebruik en onderhoud.

Houd deze gebruiksaanwijzing bij. U zult ze later misschien nog nodig hebben.

overzicht

PRODUCTBESCHRIJVING	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
BIJZONDERE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	8
VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK	9
INGEBRUIKNEMING	9
SPECIALE FUNCTIES	10
WARMHOUDFUNCTIE	11
DROOGKOOKBEVEILIGING	11
REINIGING EN ONDERHOUD	11
Reiniging vóór het eerste gebruik	
Reiniging na gebruik	
ONTKALKING	13
TIPS EN INFORMATIE	14
TABEL VAN DE WATERTEMPERATUREN EN DE TREKTIJD VOLGENS DE VERSCHILLENDE BEREIDINGEN	15
TECHNISCHE KENMERKEN	16
MILIEU	16
TOEBEHOREN	16
GARANTIE	16

productbeschrijving



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Deksel | 5 Aan-uitknop (⏻) |
| 2 Handvat van het deksel | 6 Voet met stroomtoevoer |
| 3 Digitaal scherm | 7 Snoerhaspel |
| 4 Temperatuurkeuzeknoppen
(van 50 tot 100 °C): | 8 Rvs anti-afzetfilter |
| 4a Knop temperatuur verlagen (-) | 9 Tuit |
| 4b Knop temperatuur verhogen (+) | |



- Leef zeker de veiligheids-, de gebruiks- en de reinigings-instructies in deze gebruiksaanwijzing na. Wanneer u deze instructies niet naleeft, komt het apparaat niet meer in aanmerking voor garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen om in de volgende gevallen te worden gebruikt. Deze gevallen zijn dan ook niet gedekt door de garantie:
 - in keukenhoeken voor het personeel van winkels, kantoren of andere professionele omgevingen;
 - op boerderijen;
 - door klanten van hotels, motels en andere woon-omgevingen;
 - in omgevingen zoals B&B's.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of indien hen werd uitgelegd hoe ze het in alle veiligheid moeten gebruiken en indien ze het gevaar duidelijk begrijpen. Houd dit apparaat en het voedingssnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies krijgen voor een veilig gebruik van het apparaat en dat zij een duidelijk inzicht hebben in de mogelijke gevaren.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijk systeem op afstandsbediening.

- Kinderen mogen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Let op voor de potentiële gevaren bij een verkeerd gebruik van het apparaat.



- Het reinigen of het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en een volwassene toezicht houdt.
- Het apparaat mag nooit in water of in een andere vloeistof worden ondergedompeld.
- De volledige instructies om het apparaat in alle veiligheid te reinigen, vindt u in de rubrieken 'Reiniging en onderhoud' en 'Ontkalking' van deze gebruiksaanwijzing.



- Om elk gevaar te vermijden, mag u het apparaat niet gebruiken als het voedingssnoer, de elektrische stekker of het apparaat zelf beschadigd is. In dat geval moet het apparaat onmiddellijk naar een vakman van een erkend servicecentrum van Riviera & Bar worden gebracht voor controle en herstelling of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- In geval van storing of defect moet het apparaat door een vakman van een erkend Riviera & Bar servicecenter worden gerepareerd.
Op www.riviera-et-bar.fr vindt u de contactgegevens van het dichtstbijzijnde erkende servicecenter van Riviera & Bar.



- Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact in de volgende gevallen:
 - na gebruik;
 - voor onderhoud of reiniging;
 - indien het apparaat niet correct functioneert.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact dat aan de geldende voorschriften voor elektrische veiligheid voldoet. Hebt u een verlengsnoer nodig, gebruik dan alleen een verlengsnoer met ingewerkte aardingspen en met een voldoende nominale stroomsterkte om het apparaat van stroom te voorzien.
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het fabrieksetiket op het apparaat wordt aangegeven.
- Rol het netsnoer volledig uit.
- Sluit geen andere apparaten op dezelfde stroomketen aan om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.



- Neem het apparaat niet vast met natte handen.
- Zet het apparaat op een vlakke, horizontale, droge en niet-gladde ondergrond.
- Plaats het apparaat niet op de rand van de tafel of het werkblad om te voorkomen dat het omvalt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer of het verlengsnoer niet op een plaats ligt waar iemand erover kan struikelen.
- Verplaats het apparaat nooit wanneer het ingeschakeld is.
- Gebruik het apparaat nooit in de openlucht.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een waterkraan.
- Plaats het apparaat niet bij een hittebron en zorg ervoor dat het netsnoer niet op of tegen een warm oppervlak ligt.
- Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd. Laat het apparaat in de winter nooit in de auto achter of op een andere, vorstgevoelige plaats om alle schade te vermijden.



- Het apparaat wordt heet bij gebruik en blijft ook na gebruik nog een tijd warm. Hanteer de kan alleen met het handvat.
- Kijk uit voor de hete stoom die uit het deksel en de tuit kunnen ontsnappen.
- Vermijd zeker vloeistofspatten of de doordringing van water of een andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen, de bedieningsknoppen en het digitale scherm.
- Gebruik alleen de kan die bij de voet werd meegeleverd.
- Vul de waterkoker nooit verder dan het aangegeven maximumpeil (1 l). Als de waterkoker te hoog is gevuld, kan er kokend water via de tuit spatten.
- **WAARSCHUWING:** zorg er altijd voor dat het deksel dicht is wanneer u de waterkoker gebruikt. Maak het deksel niet open wanneer de waterkoker opwarmt of wanneer het water kookt.
- Vul de kan nooit via de tuit of wanneer de kan op de voet van het toestel staat.
- Om elk gevaar te voorkomen, plaatst u het apparaat best op een ondergrond die ongevoelig is voor warmte, op minstens 20 cm van een muur.
Plaats niets op het apparaat. De ruimte boven het apparaat moet vrij blijven.
- **OPGELET:** controleer of het apparaat niet meer werkt (verwarming onderbroken) voordat u de kan van zijn voet haalt.
- Laat het apparaat niet werken wanneer het leeg is.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om water op te warmen. Het gebruik van elke andere vloeistof (melk, enz.) of voedingsmiddel (thee, honing, suiker, zoetmiddel, koffie, chocolade, enz.) is ten strengste verboden.

- Stop geen voorwerpen in de openingen van de waterkoker.
- Controleer of de voet en de basis van de waterkoker volledig droog zijn alvorens u het apparaat inschakelt.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het apparaat aan het opwarmen is.
- Gebruik het apparaat nooit als verwarmingselement.
- Controleer of het voedings snoer niet in contact komt met de warme delen van het apparaat.
- Berg het apparaat niet op terwijl het nog warm is. Laat het vooraf in de openlucht afkoelen.

vóór het eerste gebruik

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle plastic, karton en papier waarin de verschillende onderdelen beschermd zitten.
- **Gooi de verpakking niet weg.**
- **Laat plastic zakken nooit binnen het bereik van kinderen liggen.**
- Verwijder ook alle stickers die eventueel op het product zitten, net als eventuele informatiefiches.
- Voor de reiniging van de verschillende onderdelen van het apparaat verwijzen we u naar de specifieke rubriek 'Reiniging en onderhoud' op bladzijde 11.

ingebruikname

1. Haal de kan van zijn voedingsvoet (6) en rol het snoer volledig uit.
2. Verwijder het deksel (1) en vul de kan tot op het gewenste niveau, maar overschrijd nooit het maximumniveau van 1 l (MAX-markering aan de binnenkant van de kan).



Tip

Als u wilt weten of u de juiste temperatuur bereikt, moet u minstens 300 ml water in de kan gieten (MIN.-markering in de kan). U kunt uw apparaat ook gebruiken met een kleinere hoeveelheid water, zolang u de minimumwaarde van 200 ml respecteert (in dat geval zal de temperatuur immers minder nauwkeurig zijn).



Belangrijke opmerkingen

- Vul de waterkoker nooit via de tuit (9).
- Zorg ervoor dat het handvat, de keuzeknoppen (4a en 4b), de aan-uitknop (5) en hetscherm (3) niet nat worden wanneer u het apparaat vult.
- Vul het toestel nooit boven het aangegeven maximumniveau (MAX). Als u dat wel doet, bestaat het risico dat er water uit de waterkoker spat.

3. Sluit het deksel (1) opnieuw op een correcte manier tot het volledig dicht is.
4. Stop de stekker in het stopcontact.
5. Plaats de waterkoker op de voet (6). Als het water een temperatuur van minder dan 30 °C heeft, dan ziet u de aanduiding '---' op het scherm (3) verschijnen.

6. Stel met behulp van de temperatuurkeuzeknoppen (-) en (+) de gewenste temperatuur in (in stappen van 5 °C van 50 °C tot 100 °C). De gekozen temperatuur wordt maximaal 6 seconden op het scherm getoond.



BELANGRIJK

.....

Gebruik de temperatuurknop (-) om de temperatuur te laten zakken ten opzichte van de temperatuur die op het scherm wordt weergegeven of de (+)-knop om de temperatuur te verhogen.

7. Druk binnen de 6 seconden op de aan-uitknop (⏻) om de verwarmingscyclus te starten. U hoort een geluidssignaal en de aan-uitknop licht rood op. Vanaf 30 °C verschijnt de werkelijke temperatuur van het water op het scherm (3). Ze blijft stijgen tot de ingestelde temperatuur bereikt is.
8. Zodra die temperatuur is bereikt, weerklinkt een geluidssignaal en wordt de verlichterlamp van de aan-uitknop geel. De 'warmhoudfunctie' wordt automatisch ingeschakeld voor 30 min, met mogelijke temperatuurschommelingen rond de geselecteerde waarde (cf. paragraaf 'Warmhoudfunctie' hierna).
9. Na 30 minuten wordt de warmhoudfunctie uitgeschakeld. De verlichterlamp van de aan-uitknop (⏻) valt ook uit en de werkelijke temperatuur van het water wordt nog 30 minuten lang op het scherm (3) weergegeven. Daarna wordt het scherm (3) uitgeschakeld en gaat het apparaat in de stand-bymodus staan.

10. Trek de stekker uit het stopcontact.

bijzondere Functies

Handig: de laatst ingestelde temperatuur wordt automatisch opgeslagen.

Als u de temperatuur wilt zien voordat u de cyclus start, hoeft u slechts kort een van de keuzeknoppen (-) of (+) in te drukken.

U kunt ook direct een van de comforttemperaturen (60, 80 en 100 °C) kiezen.

- Volg punt 1 tot en met 5 van de paragraaf 'Ingebruikneming'.
- Voor een directe toegang tot de insteltemperatuur van:
 - 60 °C: houd de keuzeknop (-) minstens 2 seconden ingedrukt. U hoort een geluidssignaal dat de instelling bevestigt. Druk onmiddellijk op de aan-uitknop (⏻) om de verwarmingscyclus te starten.
 - 80 °C: houd de 2 keuzeknoppen (-) en (+) gelijktijdig minstens gedurende 2 seconden ingedrukt. U hoort een geluidssignaal dat de instelling bevestigt. Druk onmiddellijk op de aan-uitknop (⏻) om de verwarmingscyclus te starten.
 - 100 °C: houd de keuzeknop (+) minstens 2 seconden ingedrukt. U hoort een geluidssignaal dat de instelling bevestigt. Druk onmiddellijk op de aan-uitknop (⏻) om de verwarmingscyclus te starten.
- Wanneer de temperatuur bereikt is, hoort u een geluidssignaal. De warmhoudfunctie wordt automatisch voor 30 minuten ingeschakeld.



BELANGRIJK

-
- U kunt op elk moment tijdens de verwarmings- en de warmhoudcycli:
 - de geselecteerde temperatuur controleren. Druk daarvoor kort op een van de keuzeknoppen (-) of (+). De gekozen temperatuur knippert dan gedurende enkele seconden op het scherm (3) voordat de werkelijke temperatuur opnieuw wordt weergegeven.
 - de werking van uw waterkoker manueel uit te schakelen door op de aan-uitknop (⏻) te drukken.
 - Wanneer u het toestel in gebruik neemt, kunnen er zich enkele druppeltjes op de voet (6) vormen. Dat is volstrekt normaal. Het gaat om damp die condenseert wanneer het toestel opwarmt.

warmhoudfunctie

Zodra het water de ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt de warmhoudfunctie automatisch ingeschakeld voor 30 minuten.

Het waarschuwingslampje van de aan-uitknop (ⓘ) wordt geel en de geselecteerde temperatuur wordt op het scherm weergegeven.



BELANGRIJK

- De temperatuur van de warmhoudfunctie stemt overeen met de ingestelde temperatuur als ze tussen 50 °C en 90 °C ligt.
- Als de geselecteerde temperatuur 95 °C of 100 °C bedraagt, begint de warmhoudfunctie te werken wanneer een temperatuur van 90 °C wordt bereikt.

veiligheid oververhitting

- De waterkoker is uitgerust met een droogkookbeveiliging die wordt ingeschakeld wanneer u een te kleine hoeveelheid water verwarmt. In dat geval valt de waterkoker na enkele seconden automatisch uit (het waarschuwingslampje van de aan-uitknop (ⓘ) en het scherm vallen uit).
- Neem de waterkoker van de voet (6) en laat het apparaat ten minste 45 minuten staan voordat u het opnieuw gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u opnieuw water bijvult.

reiniging en onderhoud



Belangrijke opmerkingen

- Voordat u het apparaat begint te reinigen of te onderhouden, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
- Dompel de voet, het netsnoer en de kan nooit in water of een andere vloeistof.
- Geen enkel onderdeel mag in een vaatwasmachine worden gewassen.
- Was de buitenkant van de kan nooit met stromend water.
- De elektrische aansluitingen van de voet en van de kan, evenals het handvat, de bedieningsknoppen en het digitale scherm mogen in geen geval aan vocht worden blootgesteld.
- Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het apparaat te reinigen.

Reiniging vóór het eerste gebruik

1. Neem de waterkoker van de voet (6).
2. Verwijder het deksel (1) met het handvat (2) dat daarvoor is voorzien.
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker met warm water, maar let erop dat het handvat droog blijft.
4. Maak de buitenkant van de waterkoker volledig droog.
5. Sluit het deksel op een correcte manier volledig en plaats de waterkoker op zijn sokkel.

Reiniging na gebruik

1. Maak de buitenkant van de waterkoker en de voet met het voedingsnoer (6) met een zachte en zeer licht vochtige doek schoon.
2. Wrijf de voedingsvoet zorgvuldig schoon voordat u de kan terugplaatst.

Wanneer u het apparaat een aantal keren hebt gebruikt, kan er zich een dun laagje kalk op de bodem en op de binnenwand van uw waterkoker vormen.

Het is dan aanbevolen om het apparaat te ontkalken.

Hoe gaat u te werk?

1. Vul de waterkoker tot aan het maximumniveau (MAX) met een mengsel van water en azijn. U gebruikt hiervoor 2 delen water per deel azijn. Vul het apparaat nooit via de tuit en zorg ervoor dat het handvat nooit nat wordt.
2. Laat het water koken op 100 °C en laat het apparaat een nacht zo staan.
3. De volgende ochtend giet u het mengsel weg en laat u herhaaldelijk helder water op 100 °C koken, tot de azijnsmaak volledig verdwenen is.



BELANGRIJK

Is er veel kalkaanslag, gebruik dan een specifiek ontkalkingsproduct dat in de handel verkrijgbaar is en volg de instructies van de fabrikant.

Thee = bladeren en water

Afhankelijk van de kwaliteit van het leidingwater kan het nodig zijn om mineraalwater te gebruiken of het water te filteren.

Water dat kalk of chloor bevat, zou een belediging zijn voor de thee die u hebt gekozen!

Laat u leiden door uw smaakpapillen ...

Afhankelijk van het soort thee, de vorm van de bladeren, het seizoen of uw persoonlijke voorkeur kan het interessant zijn om de thee op een andere temperatuur te laten trekken.

Chinezen zijn over het algemeen van mening dat gekookt water zijn levenskracht verliest. Terwijl anderen het water liever laten koken om het 'lucht' te geven en de zuurstof vrij te maken, om het daarna te laten afkoelen tot de gewenste temperatuur ... Iedereen heeft zo zijn methode ...

De verschillende soorten thee

Zwarte thee

Deze thee wordt het vaakst gedronken in het westen. Hij wordt vaak in de samenstelling van geparfumeerde theeblends gebruikt om zijn rijke en uiterst gevarieerde aroma's.

Darjeeling is ongetwijfeld de bekendste zwarte thee. De meest bekende theesoorten zijn Ceylan, Keemun en Assam.

Groene thee

Groene thee is erg verfrissend en wordt de hele dag door gedronken. Deze soort heeft drainerende eigenschappen; ideaal wanneer u op dieet bent.

De grote groene theesoorten behoren tot de duurste ter wereld.

Oolongthee

Deze semigefermenteerde thee wordt gekenmerkt door een parfum van geroosterde kastanjes, hazelnoten en honing. Hij wordt geassocieerd met een welzijnsideaal en, omdat hij arm is aan theïne, kunt u deze thee ook 's avonds drinken, zonder gevolgen voor uw slaap.

Gerookte thee

Het gaat om een zwarte thee samengesteld uit oudere en sterke bladeren.

De sterkst gerookte thee is de Tarry: een krachtige, maar subtiele thee.

Witte thee

Deze zeldzame thee, gemaakt van knoppen en van de eerste blaadjes van de jonge theetak, heeft een uitzonderlijke finesse.

Gele thee

Gele thee is vrijwel uitsluitend samengesteld uit knoppen en is uiterst plantaardig verfrijnd.

Geparfumeerde thee

Deze thee wordt geparfumeerd met bloemen- of fruitextracten. Liefhebbers waarderen vooral de delicatessen van de aromatische toetsen.

De bekendste geparfumeerde theesoorten zijn de Jasmin en de Earl-Grey die met bergamot worden geparfumeerd.

Rode thee

Rijk aan vitaminen en arm aan theïne: deze soort is niet afkomstig van de theeplant, maar van de rooibosplant. U kunt er de hele dag door van genieten ...

Daarnaast kunt u de waterkoker ook voor andere bereidingen gebruiken ...

- oplosbare dranken en koffie
- geleermiddel voor gebak
- gedroogde culinaire bereidingen: saus, soep, velouté ...

Tabel van de watertemperaturen en trektijd volgens de verschillende bereidingen

De opgegeven temperaturen en verwarmingstijden gelden slechts als leidraad.
We raden u aan om ze aan te passen volgens uw bereidingen en persoonlijke voorkeur.

	watertemperatuur	trektijd*
Groene thee	50 tot 90 °C	1 tot 5 minuten
Witte en gele thee	70 tot 85 °C	6 tot 10 minuten
Zwarte en gerookte thee	80 tot 95 °C	2 tot 5 minuten
Oolongthee en donkere thee	90 tot 95 °C	4 tot 7 minuten
Geparfumeerde thee	70 tot 95 °C	3 tot 7 minuten
Rode thee (rooibos) en kruidenthee	90 tot 100 °C	4 tot 5 minuten
Koffie en andere dranken **	80 tot 90 °C	
Gedroogde saus **	60 tot 80 °C	
Gedroogde soep **	80 °C	
Instantsoep, noedelsoep **	90 tot 100 °C	

* Laat uw bereiding niet in de waterkoker zelf trekken.


* Maak uw bereiding niet in de waterkoker klaar.

technische kenmerken

Vermogen:	1.500–1.800 W
Spanning:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Gewicht:	1,4 kg
Afmetingen:	L 200 x H 245 x D 135 mm

milieu

- Gooi het afgedankte apparaat niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het voor recyclage binnen bij een daartoe voorzien verzamelpunt. Op die manier draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

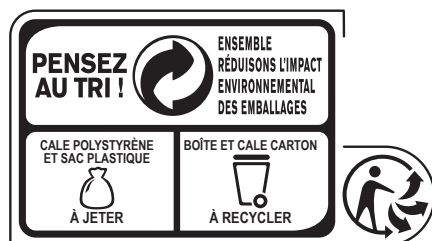

toebehoren

U vindt alle toebehoren voor onze producten op onze website www.accessoires-electromenager.fr. Bij elk gebruik van producten die niet door Riviera & Bar zijn aanbevolen, vervalt de garantie.

garantie

De algemene garantie van het apparaat is 2 jaar geldig en enkel bij huishoudelijk gebruik van het apparaat.

Het volgende valt niet onder de garantie:

- verslijtonderdelen zoals pakkingen;
- losse of verplaatsbare onderdelen die werden beschadigd ten gevolge van een verkeerde hantering, een val of een schok tijdens hun hantering (bv. voet, kan of deksel);
- de apparaten die in andere omstandigheden dan in het kader van een normaal gebruik in privéomstandigheden worden gebruikt.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing is, of door reparaties die door niet-gequalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Alle reparaties moeten in een van de erkende servicecenters van het merk worden uitgevoerd.

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de klantendienst van Riviera & Bar op 03.88.18.66.18 of gaat u naar onze website www.riviera-et-bar.fr. Aan slijtage onderhevige onderdelen en schade die niet binnen de garantie valt, worden vervangen of gerepareerd tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode begint te lopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Om de garantie te kunnen invoeren, moet het defecte apparaat samen met de factuur of het aankoopbewijs worden aangeboden.

In overeenstemming met artikel L111-2 van de Franse Consumentenwet zijn de voor een herstelbaar product voorziene reserveonderdelen beschikbaar gedurende 5 jaar vanaf de fabricagedatum van het product (informatie vermeld op het product: lot- of serienummer).

Ter herinnering: voor elke tussenkomst zal men u vragen om het product in zijn oorspronkelijke verpakking terug te sturen om bijkomende schade als gevolg van het transport te vermijden. We verzoeken u dan ook de originele verpakking volledig te bewaren.

Rechtsgebied: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief het voordeel voor de koper van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en gebreken die in ieder geval geldt onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.



[illegible]

[illegible]

[illegible]